

(SAVE this Document)

KWR-005 Bluetooth Manual de Instrucciones del cotrolador Hidraulico



Instalacion

- 1.) Montaje Inalambrico
 - a. Seleccione la ubicación de montaje deseada, preferiblemente en una caja sellada y alejada del motor
 - b. La antena debe montarse fuera de la caja (lo más alta posible)
- 2.) Conecte los terminales de espada positivos (cable rojo) y negativo (cable negro) a la batería
 - a. Conecte el cable (+) rojo positivo al positivo de la batería
 - b. Conecte el cable (-) negro al negativo de la batería

Nota: asegúrese de que la unidad de alimentación esté conectada a tierra directamente al terminal negativo de la batería, que es la ubicación de tierra designada
- 3.) Desconecte el control remoto de la unidad de alimentación y conecte el receptor inalámbrico. Conecte el dispositivo remoto al receptor inalámbrico (opcional). Prueba de la función pendiente de mano.
- 4.) Operar la unidad inalámbrica Blue Tooth y el colgante remoto para asegurar la funcionalidad adecuada
 - a. Boton Arriba o Hacia fuera
 - b. Boton Abajo o En

Programming

1



iOS

Escanear código QR para instalar el software o descargar KTI Hydraulics de App Store




Android

2




Una vez creado el icono de KTI, abra Blue Tooth, abra el programa

3

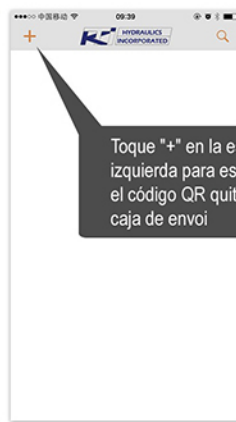


Toque "+" en la esquina izquierda para escanear el código QR quitar de la caja de envío

4

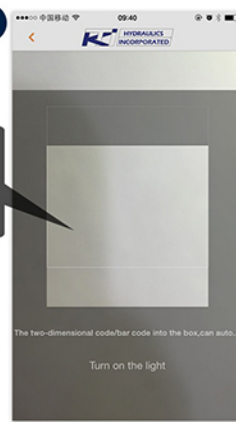


The two-dimensional code/bar code into the box, can auto...
Turn on the light

5

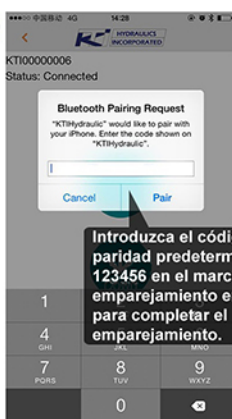

Introduzca el código de paridad predeterminado 123456 en el marco de emparejamiento emergente para completar el emparejamiento.

6

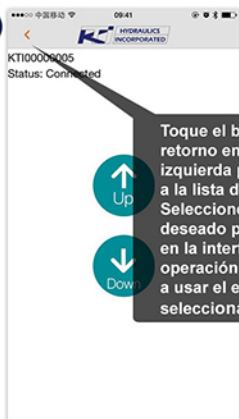


Toque el botón de retorno en la esquina izquierda para volver a la lista de equipos. Seleccione el equipo deseado para entrar en la interfaz de operación. Comience a usar el equipo seleccionado.

7



Su teléfono mostrará el panel de control con la unidad de control, el estado de la conexión, el voltaje del sistema, el icono Arriba y Abajo. Ahora puede probar la función de la unidad de potencia hidráulica.

8

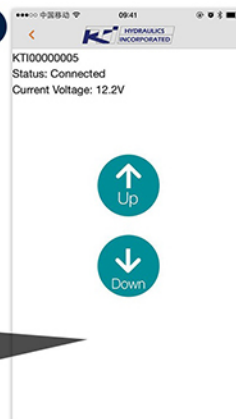


* Si no puede configurar completamente el KTI BlueTooth, Toque el botón de On/Off en la caja del receptor y repita los pasos anteriores.

Cambiar el Tecla entre Llaverero y Telefono

Sólo un dispositivo puede controlar la unidad de potencia en cualquier momento dado sea el teléfono o la llave. Para operar el mando a distancia, debe salir del panel de control del teléfono; Para operar la aplicación, debe esperar al menos 5 segundos después de que haya liberado el botón de la tecla fob.

Si desea cambiar el nombre de un dispositivo emparejado, seleccione el dispositivo en la lista de equipos, arrastre el dispositivo seleccionado a la izquierda para mostrar opciones de cambio de nombre

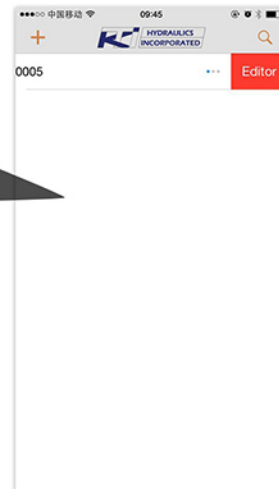

Alarma de voltaje bajo

Cuando la tensión de alimentación es inferior a 9 voltios, el panel de control App no funcionará, el teléfono sonará y vibrará al mismo tiempo. El botón del Key Fob no estará disponible para presionar, y el zumbador en la unidad del receptor sonará. Todavía puede utilizar el control original de mano. El LED está verde cuando la tensión es superior a 9V.

Dormir y Despertar

Después de 5 minutos de inactividad, el módulo BlueTooth entrará en el modo de reposo. Toque cualquier botón de la tecla Fob para activar el módulo BlueTooth cuando esté en modo de reposo o puede apagar y encender el interruptor de alimentación para volver a encenderlo.